

REON POCKETとは


- 季節や状況によって、冷却(COOL)／温熱(WARM)をお好みの温度レベルで設定できます。
- 本体に搭載のセンサーが、本体内部や冷温部の温度、歩行や静止などの行動を感じ、冷却／温熱の温度レベルを自動的に調整します(AUTO MODE)。
- 冷却／温熱の繰り返しやオフタイマーを設定できます(MY MODE)。
- モバイルバッテリーやパソコンなどからUSB給電しながら、冷却／温熱することができます。(冷却／温熱動作中は、本体のバッテリーは充電されません。)
- 専用インナーウェア(別売)を使わずに、手を持って使ったり、専用ネックバンド(別売)で首にかけて使うこともできます。

REON POCKET

スタートガイド

ウェアラブルサーモデバイス
RNP-2

■ REON POCKET本体

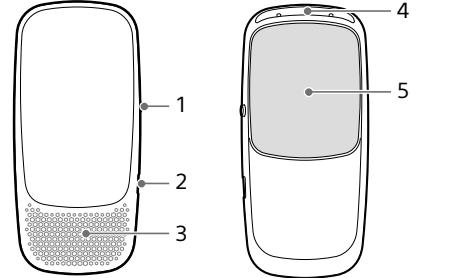

- 1 ボタンとLED
2 USB端子
3 排気口

■ USB Type-C™ケーブル L型
(USB-A - USB-C™)


■ シリコンコーティングシート

■ 保証書

■ スタートガイド(本書)

USB ACアダプターは付属しておりません。お手持ちのものをお使いください。

1 充電する

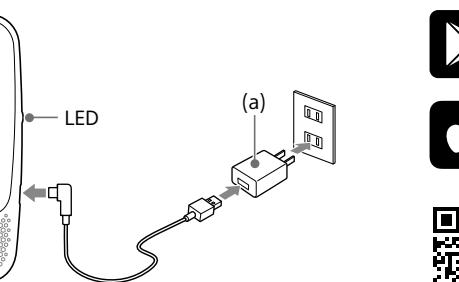


- お手持ちのUSB ACアダプター(a)と付属のUSBケーブルで、本体を接続します。
- LEDが赤色に点灯し、充電が始まります。
- LEDが消灯したら充電完了です。

パッテリー残量を確認するには
専用アプリ「REON POCKET」の画面にパッテリー残量が表示されます。

危険 ぬれた手で本体やUSBケーブル、USB ACアダプターに触らないでください。

2 アプリをスマートフォンにインストールして初期設定する

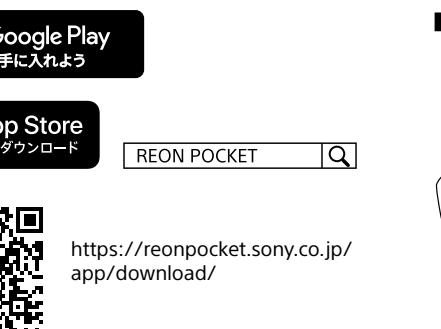

3 本体を準備する



■ 専用インナーウェア(別売)に本体を装着する場合

- 専用インナーウェアを着ます。
- 専用インナーウェア内側のポケットに本体を入れます。
- 専用インナーウェアの上にシャツなどの衣服を着ます。

本体を[COOL]に設定してお使いになる場合は、以下の点にご注意ください。
 • 通気性の良いゆとりのある衣服を着用してください。
 • 熱を吸収しにくい白などの淡い色の衣服を着用してください。
 • 吸気口や排気口を意図的に塞がないでください。

■ 本体を手に持つて使う場合

専用インナーウェアを使わずに、本体を手に持つて、冷温部を肌にあてて使うこともできます。

■ 専用ネックバンド(別売)を使う場合

専用ネックバンドに本体を取り付けて、首にかけて使います。

4 「REON POCKET」アプリで温度を設定する

① 「REON POCKET」アプリで、[COOL]または[WARM]を選び、希望の温度レベルを設定します。

設定のしかたについて詳しくは、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。


② 設定した温度レベルで冷却(COOL)または温熱(WARM)が始まります。

「REON POCKET」アプリを使わずに、本体のボタンを使って操作することもできます。本体での操作方法やその他の設定については、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

使い終わったら
「REON POCKET」アプリで動作を停止させます。専用インナーウェアを着用の場合、インナーウェアから本体を取り出します。

ヘルプガイド(Web取扱説明書)で詳しい使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。REON POCKETの詳しい使いかたなどを説明しています。スマートフォンやパソコンでご覧ください。

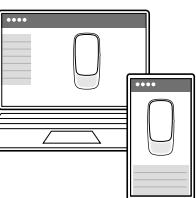

<https://rd1.sony.net/help/reonpocket/rnp2/ja/>

よくある質問やアップデート情報などを調べる

お客様から多く寄せられているご質問やアップデート情報など、REON POCKETのサポート情報は下記をご覧ください。



[REON POCKETサポートページ](https://reonpocket.sony.co.jp/support/)

[REON POCKETサポートページ](https://reonpocket.sony.co.jp/support/)

[REON POCKETサポートページ](https://reonpocket.sony.co.jp/support/)


LEDが赤く点滅した場合は

本体内部の温度が上がりすぎているなど、一時的に本体が動作できない状態になっています。詳しくはヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

気温(参考)	注意すべき生活活動の目安	注意事項
危険(35°C以上)	すべての生活活動で起こる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
厳重警戒(31°C ~ 35°C)		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒(28°C ~ 31°C)	中等度以上の生活活動で起こる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。
注意(28°C未満)	強い生活活動で起こる危険性	一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

環境省「熱中症予防情報サイト」より

3-TAC-874-21(1)

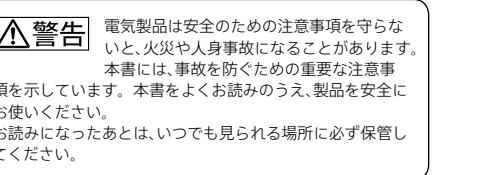

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する
ほこりがたまっているいか、故障したまま使用していないいかなどを定期的に点検してください。

故障したら使わない
すぐにソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら
異なる音・においがしたり、煙が出たら、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

警告表示の意味
本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△警告
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。


△注意
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

注意を促す記号
火災 感電

行為を禁止する記号
禁止 分解禁止 水ぬれ禁止

行為を指示する記号
指示

本機の端子に異物を入れない
端子がショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。

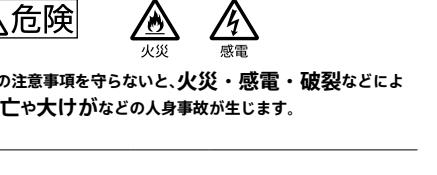

水分でぬれた状態のまま使用しない
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

充電は付属のUSBケーブルを使用する
指定品以外のものを使用した場合は、発熱、発火、破裂や内蔵電池の液漏れなどの原因となります。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、本機が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所の強度も充分に確認してください。

高温の場所や、湿気の多い場所で使用・保管・放置しない
火のそばや直射日光のあるところ・暖房器具の近くや炎天下の車中などに置くと、変形したり、火災の原因となることがあります。

充電中は、本機を布や布団で覆ったり、包んだりしない
熱がこもり、火災、故障の原因となります。

幼児やペットなどに誤って触らせない
幼児やペットが誤って操作すると、火災や大けがなどの原因となります。使用後は、幼児やペットが誤って触らないよう、手の届かないところに置いてください。

水のかかる場所や湿気のある場所に置かない
水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。


本機を廃棄する場合は、一般ごみに混ぜて捨てない
本機はリチウムイオン充電池を内蔵していますので、ゴミ収集作業などで衝撃や圧力が加わり、漏液、発熱、発火、破裂などの危険があります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。危険ですので、絶対に自分で分解しないでください。内部の点検や修理はソニーの相談窓口へご相談ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、USBケーブルを抜いて、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。


高温下では使用しない
高温の場所で本機を使用すると、火災、発火、発煙の原因となることがあります。周囲温度が40°Cを超える場所や、直射日光のある場所では使用しないでください。

医療機器に近づけない
本機は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本機をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。

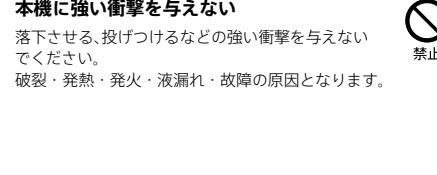

△注意
下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたことがあります。


△注意
本機を廃棄するときは
本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様ご自身では行わず、右記のお問い合わせ窓口にご相談ください。

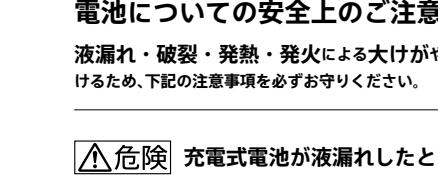

△危険 充電式電池が液漏れしたとき
充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

△警告
• 火の中に入れない。分解、加熱しない。
• 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

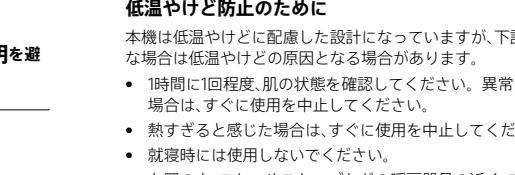

• 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。



仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
が、ご了承ください。

商標について
• REON POCKETはソニーグループ株式会社の商標または登録商標です。

• Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

• Google Play、Google PlayロゴはGoogle LLCの商標です。

• App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

保証書とアフターサービス

保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- アフターサービス
 - 保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
 - 保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
 - 部品の保有期間にについて
当社では補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間に修理可能の期間とさせていただきます。

お問い合わせ窓口
<https://reonpocket.sony.co.jp/support/>
修理のご相談
フリーダイヤル 0120-252-645
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9592
FAX 0120-333-389
ソニーグループ株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

2.4 GHz
この無線製品は2.4 GHz帯を使用します。変調方式として、その他の変調方式を採用し、与干渉距離は80 mです。

001-A10745