

# REON POCKET TAG

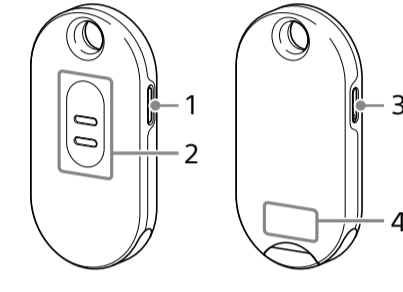
## ウェアラブルセンシングデバイス Wearable Sensing Device

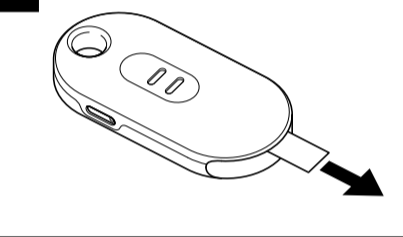
### 穿戴式感慮装置

### 웨어러블 감지 장치



### جهاز استشعار قابل للارتداء




<b>JP</b>	スタートガイド
<b>EN</b>	Startup Guide
<b>CT</b>	入門指南
<b>KR</b>	시작 설명서
<b>AR</b>	دليل بدء التشغيل

<b>1</b>	
----------	--

<b>2</b>	
----------	---

<b>(a)</b>	
------------	--



	水分がぬれた状態のまま使用しない 火災、やけど、けが、感電の原因となります。		水ぬれ禁止
--	---	---	-------



			下記の注意事項を守らないと、 <b>火災・感電</b> などにより <b>死亡</b> や <b>大けが</b> の原因となります。
--	---	---	--

	乳幼児やペットの手の届く場所に置かない 乳幼児やペットが誤って飲み込むおそれがあります。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。		禁止
--	--	---	----

	水のかかる場所や湿気のある場所に置かない 水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。		禁止
--	--	---	----




	分解や改造をしない 火災や感電の原因となります。危険ですので、絶対に自分で分解しないでください。内部の点検や修理はソニーの相談窓口へご相談ください。		分解禁止
--	---	---	------


	内部に水や異物を入れない 水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一水や異物が入ったときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。		禁止
--	--	---	----



	高温下では使用しない 高温の場所で本機を使用すると、火災、発火、発煙の原因となることがあります。周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。		禁止
--	--	---	----

	リチウムコイン電池収納部に異物を入れない 電池端子がショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。		禁止
--	--	---	----


	本機に強い衝撃を与えない 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。		禁止
--	---	---	----

			下記の注意事項を守らないと、 <b>けが</b> をしたり <b>周辺の物品に損害</b> を与えたりすることがあります。
--	---	---	---

	安定した場所に置く くらついた台の上や傾いたところなどに置くこと、本機が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所の強度も充分に確認してください。		指示
--	---	---	----


	高温の場所や湿気の高い場所に保管・放置しない 火のそばや直射日光のあたるところ、暖房器具の近くや炎天下の車中などに長時間放置すると、変形したり、火災の原因となることがあります。		禁止
--	---	---	----


	日本語
---	-----


	電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。本書には、事故を防ぐための重要な注意事項を示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。
--	---


			<b>安全のために</b>
---	---	---	---------------

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。




	安全のための注意事項を守る この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。
---	---




	定期的に点検する ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを定期的に点検してください。
---	--




	故障したら使わない すぐにソニーの相談窓口にご依頼ください。
---	-----------------------------------

	万一、異常が起きたら 異常な音・においがしたり、煙が出たら、お買い上げ店またはソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。
---	--

	警告表示の意味 本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解し、必ず本文をお読みください。
---	---



			<b>【危険】</b> この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
---	---	---	--

			<b>【警告】</b> この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。
---	---	---	---



			<b>【注意】</b> この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺物品に損害を与えたりすることがあります。
---	---	---	---



			<b>注意を促す記号</b>
			<b>行為を禁止する記号</b>
			<b>行為を指示する記号</b>
			指示



			<b>【危険】</b> 下記の注意事項を守らないと、 <b>火災・感電・破裂</b> などにより <b>死亡</b> や <b>大けが</b> などの <b>人身事故</b> が生じます。
---	---	---	---



	水分がぬれた状態のまま使用しない 火災、やけど、けが、感電の原因となります。		水ぬれ禁止
---	---	---	-------



			下記の注意事項を守らないと、 <b>火災・感電</b> などにより <b>死亡</b> や <b>大けが</b> の原因となります。
---	---	---	--



	乳幼児やペットの手の届く場所に置かない 乳幼児やペットが誤って飲み込むおそれがあります。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。		禁止
---	--	---	----



	水のかかる場所や湿気のある場所に置かない 水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。		禁止
---	--	---	----




	分解や改造をしない 火災や感電の原因となります。危険ですので、絶対に自分で分解しないでください。内部の点検や修理はソニーの相談窓口へご相談ください。		分解禁止
---	---	---	------


	内部に水や異物を入れない 水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一水や異物が入ったときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。		禁止
---	--	---	----



	高温下では使用しない 高温の場所で本機を使用すると、火災、発火、発煙の原因となることがあります。周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。		禁止
---	--	---	----



	リチウムコイン電池収納部に異物を入れない 電池端子がショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。		禁止
---	--	---	----



	本機に強い衝撃を与えない 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。		禁止
---	---	---	----

			下記の注意事項を守らないと、 <b>けが</b> をしたり <b>周辺の物品に損害</b> を与えたりすることがあります。
---	---	---	---



			<b>【注意】</b> 下記の注意事項を守らないと、 <b>けが</b> をしたり <b>周辺の物品に損害</b> を与えたりすることがあります。
---	---	---	--

	安定した場所に置く くらついた台の上や傾いたところなどに置くこと、本機が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所の強度も充分に確認してください。		指示
---	---	---	----

	高温の場所や湿気の高い場所に保管・放置しない 火のそばや直射日光のあたるところ、暖房器具の近くや炎天下の車中などに長時間放置すると、変形したり、火災の原因となることがあります。		禁止
---	---	---	----




	本機を廃棄する場合は、一般ごみに混ぜて捨てない		禁止
---	-------------------------	---	----

本機で使用するリチウムコイン電池は、ゴミ収集作業などで衝撃や圧力が加わり、漏液、発熱、発火、破裂などの危険があります。廃棄の際は本機からリチウムコイン電池を取り出し、お住いの地域・自治体の指示に従ってください。




	特定の状況下ではワイヤレス機能を使用しない		禁止
---	-----------------------	---	----

本機はワイヤレス機能を内蔵しています。以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、本機を使用しないようにしてください。






- 本機を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従ってください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しないでください。電波の影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となることがあります。
- 本機を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ただちに使用をやめてください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となることがあります。







			<b>電池についての安全上のご注意</b>
---	---	---	-----------------------


			<b>【危険】</b> 漏液、発熱、発火、破裂、誤作による <b>大けが</b> や <b>やけど</b> 、 <b>火災</b> など <b>を避けるため</b> 、下記の注意事項をお守りください。
---	---	---	--

			<b>【危険】</b> 電池を飲み込まないでください。化学やけどの原因となります。本製品には、コイン/ボタン電池が内蔵または同梱されています。コイン/ボタン電池を飲み込み、体内に入れたりすると、わずか2時間以内にも重大または致命的な体内やけとを引き起こし、死に至る可能性があります。新しい電池や使用済みの電池は子供の手の届かないところに保管してください。電池カバーがしっぴりとはまらない場合は、使用をやめ、子供の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり体のどこかに入れたら、直ちに医師の診察を受けてください。コイン/ボタン電池は恐ろしいので、破砕、火災、爆発等の危険があるので、電池を交換する際には指定タイプの電池を使用してください。
---	---	---	--

			<b>【注意】</b> この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺物品に損害を与えたりすることがあります。
---	---	---	---

<b>1</b>	<b>内容品を確認する</b>
	<b>■ REON POCKET TAG (タグ) (RNPT-2)</b>
	1 電池トレイ取り出しボタン
	2 センサー部(温度湿センサー、照度/近接センサー)
	3 LEDとボタン
	4 シリアル番号




	<b>■ リチウムコイン電池 (CR2032) (タグに入っています。)</b>
	<b>■ カラビナ</b>
	<b>■ 保証書</b>
	<b>■ LIMITED WARRANTY (北米向け印刷物)</b>
	<b>■ EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT (欧州向け印刷物)</b>
	<b>■ スタートガイド(本書)</b>




<b>2</b>	<b>電池の絶縁シートを抜く</b>
	タグにはあらかじめリチウムコイン電池 (CR2032) が入っています。絶縁シートを抜いておいてください。



	<b>電池を交換するときは 2-(a)</b>
---	-------------------------




電池トレイ取り出しボタンを押しながら背面下部の切り欠き爪をかけてトレイを引き抜き、電池を取り出します。









新しいリチウムコイン電池 (CR2032) (市販) を、(+) 側がタグの背面を向くようにはめ込んで、トレイを挿入します。

<b>3</b>	<b>アプリをスマートフォンにインストールして初期設定する</b>	
	お使いのスマートフォンに専用アプリ「REON POCKET」をインストールします。	
		https://reonpocket.sony.co.jp/app/download/

			2.4 X X 8
---	---	---	-----------


			この無線製品は2.4 GHz帯を使用します。変調方式として、その他の変調方式を採用し、干渉距離は90 mです。
---	---	---	---




			2 「REON POCKET」アプリを起動して、画面の指示に従って初期設定を行います。
---	---	---	---

			3 アプリ画面上部の「  」、または「  」から「タグの機器登録」を選んで、タグを登録します。
			タグのシリアル番号は、タグの背面で確認できます。背面の一番下、7桁がシリアル番号です。

初期設定が完了すると、アプリの画面に温度、湿度が表示されます。

すでにアプリをインストールしている場合は必ず最新のバージョンにアップデートしておいてください。

<b>4</b>	<b>タグを着装する</b>
	付属のカラビナを使って、かばんやベルトループなどにタグを着装します。センサー部を覆わないように装着してください。

			<b>ヘルプガイド (Web取扱説明書) で詳しい使いかたを調べる</b>
---	---	---	---------------------------------------

「

